

RE-0705R 聲寶微波爐・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商 填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



目 錄

- 2 警告
- 3 各部位名稱
- 3 附屬品
- 4 特別注意事項
- 5 控制面板名稱、功用與操作說明
- 5 正確使用步驟
- 6 微波爐烹調技巧
- 7 清潔及注意事項
- 7 緊急處理方法
- 8 規格

警告 1

■ 請詳細閱讀重要安全注意事項,並妥善保管以供將來參考。

- 1. 為防止意外發生,請注意並遵守下列事項:
 - 切勿讓食品烹調過度。
 - 烹調食品前,先拆去綁紮包裝袋的金屬線。
 - 切勿用微波爐來加熱食油或油炸食品,因為油溫會變得很高而難以控制。
 - ●每次使用後,應先以濕布,再以乾布除去價 濺於導波管罩及爐内的食物及油垢。積存在 微波爐内部的油污可能引致黑煙或起火。
 - 烹調中發生冒煙或起火現象時,請不要立刻 拉開爐門,應先停止操作及拔除電源線,或 將保險絲或電流斷路器之開關關閉。
 - ●使用即棄容器如塑膠、紙或其他可燃燒材料 作烹調時,應小心注意爐內情況。
- 2. 為防止烹調食品的爆炸或減少液體食物噴出:
 - 切勿使用密封容器進行烹調,如帶有瓶蓋或 奶嘴的奶瓶均屬密封容器。
 - ●加熱時間不要過長。
 - 加熱液體食物時,一定要用寬□容器。
 - ◆為避免液體食物噴出,至少在預定加熱時間 的二十秒後取出食物。
 - ●在烹調前,請均匀攪拌液體食物。容器内盡可能不要插入湯匙等進行加熱,請注意使用。
- 3. 本微波爐僅可作為家庭烹調使用,並僅應用於 食物和飲料之加熱、烹調和解凍。不適合作為 商業或實驗室之用。
- 4. 微波爐門夾有雜物或沒有關閉好時,切勿加以 使用。
- 5. 請勿擅自調整或改造此微波爐。如有需要調整或改造,必須由接受過誠寶公司訓練過的持有技師資格的服務人員進行。特別是微波傳熱器以及保護網的改造非常危險。
- 微波爐發生故障時,應先請誠寶技術人員加以 檢查修理後才可繼續使用。若爐門各處有以下 之故障同樣十分重要:
 - ●爐門(彎曲、扭翹)。
 - ●門鉸鏈和門鎖(破斷、鬆落)。
 - 爐門密封襯墊和襯墊層表面。


- 7. 從微波爐内取出食物時,請小心不要讓器皿、 衣服或裝飾物被微波爐門鎖勾到。
- 8. 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或 具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 9. 切勿將電源線壓於微波爐之下、擱置於發熱體 表面或掛於銳利的物品上,以冤受損壞。
- 10. 如果爐箱内照明燈發生故障,請與誠寶服務中 小腦絡。
- 11. 烹調結束後欲取出爐内食品時,務請戴用烹調 手套,以免燙傷;並應小心掀蓋,以免蒸氣灼 傷手或面部。
- 12. 烹調後小心掀蓋,以冤蒸氣灼傷手或面部。
- 13. 為防止轉盤受損壞,請遵守下列事項:
 - ●用水清洗轉盤時,應先待轉盤冷卻。
 - 切勿置滾熱食品或熾熱容器於冷卻的轉盤之 上。
 - 切勿置冰冷食品或容器於熾熱的轉盤之上。
- 14. 請勿將任何物件遮蓋外殼或放於爐頂上。
- 15. 請確保烹調器皿於烹調時不會與爐箱內壁碰 觸。
- 16. 請勿使用微波爐作任何貯藏食物或物件用途。
- 在沒有正確指引之下,請勿讓年幼兒童或殘弱 人士自行操作微波爐。
- 18. 請務必清楚詳細地對兒童講解一切安全指引及 不適當使用此爐的危險性,不可讓兒童於沒有 成人的指引下自行操作微波爐。
- 19. 請勿讓兒童把微波爐當作玩具玩耍。

各部位名稱

- 1 門栓(當烹煮時爐門請務必緊閉)
- 2 檢視窗(可觀察内部料理情況)
- 3 控制面板
- 4 驅動軸
- 5 轉盤驅動環(使用時,放置於玻璃盤下方)
- **6** 玻璃轉盤(耐熱玻璃) 放食物的盤子,使用時置於玻璃盤上
- ☑ 進氣口
- 8 排氣口
- 9 電源線
- 10 電源插頭

附屬品

- 玻璃轉盤一只
- 驅動環一只
- 使用說明書一本
- 保證書一份

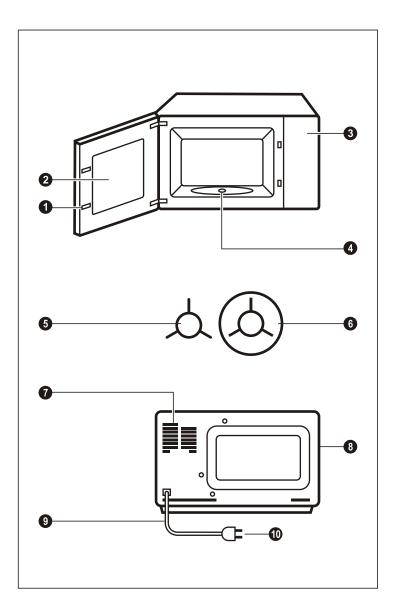

特別注意事項

	要求事項	禁 止 事 項
蛋類、水果、 果仁、種子、 蔬菜、香腸和 牡蠣(蠔)	■烹調蛋類、牡蠣等食品時,需於蛋黃、蛋白或牡蠣表面刺數乳,以免烹調加熱時爆裂。■烹調馬鈴薯、蘋果、美國南瓜、熱狗、香腸等時,戳其皮數乳,讓烹調加熱時內部水蒸氣能逸出。	烹調或加熱帶殼蛋類。(若爆裂,可能 損壞微波爐)。一帶殼熟蛋類加熱。一過度加熱牡蠣(蠔)。一帶殼果仁或種子類加熱。
爆玉米花	● 用微波爐爆玉米花時,必須使用微波爐爆玉米花專用袋。 ● 聽到爆玉米花聲已減慢到 1-2 秒一次時,應停止繼續烹調,以冤過火。	●用普通的爆玉米花袋或玻璃罐來爆玉 米花。●用微波爐爆玉米花專用袋爆玉米花 時,設定的烹調時間超過所需時間。
嬰兒食品	 ◆裝盛嬰兒食品於微波爐烹調容器中,請小心加熱之。必要時,均匀攪拌數次,直至加熱至適當的溫度以防燙傷。 ●直接加熱盛於嬰兒奶瓶中的牛奶時,必須揭去其旋蓋和奶嘴。加熱完畢取出後,套上奶嘴,充份搖匀,達至適當溫度後,才餵嬰兒食用。 	加熱即棄式瓶罐。對奶瓶加熱過度。用帶有奶嘴的奶瓶加熱。直接用盛載嬰兒食品的瓶罐加熱。
一般食品	■烹調有餡料的食品後,請分段切開,讓蒸氣 逸出,以防止餘熱使之繼續烹調。●加熱湯類飲料時,須用深底容器,以防湯類 飲料濺出。	●裝盛食品於玻璃罐或密封容器來加熱烹調。●以微波爐來煎炸食品。●用微波爐烘烤木頭、草類、或潮濕紙張。
湯類飲料	●加熱湯類飲料時,為防止飲料噴出或爆炸, 請參照說明書第2頁的警告中所述方法,避 冤液體噴出	● 加熱時嚴禁超出預定加熱時間。
罐頭食品	● 把罐頭食品取出及放於容器内。	●把整個罐頭加熱或烹調。
香腸卷、餡餅、 聖誕布丁	●屬高糖份及高脂肪含量的食品。因此必須按 "烹調指南"中的設定時間加以烹調。	● 烹調過度,以致冒煙起火。
肉類	●使用耐微波碟或盤,以收集及積聚肉類之汁液。	●直接置肉塊於轉盤上烹調。
容器	●使用前先確認該容器能否適用於微波烹調。	● 使用金屬容器進行微波烹調。金屬反射微波能引起火花現象。
鋁箔紙(錫紙)	●用鋁箔紙來包裹食品薄細部份,以冤烹調過度。●注意火花產生。所以儘可能減少使用鋁箔紙,及應與爐之內壁保持距離。	● 鋁箔紙的使用過多。 ● 用鋁箔紙包裹的食品過於靠近爐箱内 壁,以致火花產生,或損壞微波爐。

控制面板名稱、功用與操作說明

- 解凍/火力選擇鈕
- 2 時間選擇鈕

正確的使用步驟

1. 將食物放入爐内

將爐門打開 請注意盛裝食物的容器 大型食物容器,注意周圍不可碰到爐壁。

2. 解凍 / 烹飪火力變換旋鈕

左右轉動旋鈕,選擇要的火力及解凍位置。 向右:火力漸強

向左:火力漸小

小火力烹調時,機器運轉聲音忽大忽小仍 屬正常現象。

3. 定時器設定:最高30分

調理:依食物多少設定調理時間。如2分 鐘以下之短時間請多轉一些刻度,再慢慢 轉回需要的刻度,然後關上門即可開始烹 調。

解凍:依解凍食物重量,調整解凍時間, 關上爐門微波爐便開始操作。


加熱中若要改變加熱時間,直接轉動計時器 到所需時間。

檢視食物時拉開爐門便自動停止加熱。檢視 完畢關好爐門,即可恢復加熱。

若為冷藏食品、冷凍等溫度較低之食物, 或食物數量很多時,請比規定時間稍長一 些。

4. 定時器轉到「0」位置,可聽到「噹」 的一聲

爐內燈熄滅即停止加熱。 如加熱後計時器尚有剩餘時間,請先歸 "0"後再關爐門。

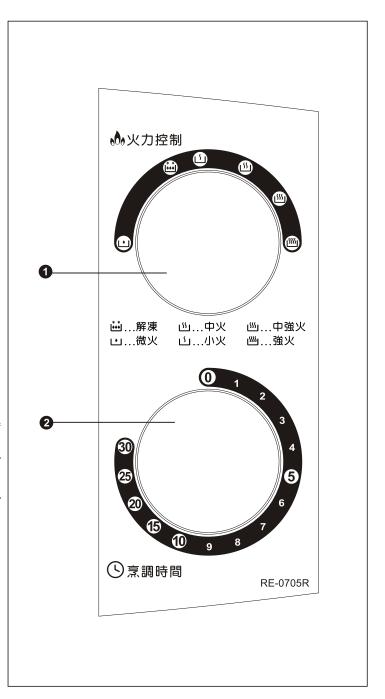

■ 微波烹調技巧

● 食品的放置

較厚向外,較薄向内(中央)。

● 決定烹調時間

開始時先用較短之烹調時間,然後再根據烹調後的情況而追加時間。若烹調時間過度,會引起食物燒焦、起火。

● 食品的覆蓋

參考食譜的指南用耐微波保鮮紙、蓋或紙巾而把食品覆蓋好。這樣可以防止汁液飛濺,以及幫助食物均匀烹 調。

● 食品的局部遮蓋

以防止肉塊細薄部份烹調過度,解凍時應用鋁箔紙(錫紙)把這些部份包好。

● 食品的攪拌

必要時於烹調過程中由外至内攪拌食物一至兩次。

● 食品的翻面

烹調雞腿、漢堡或扒類時,時間過半翻面之,以達均匀的烹調效果。

● 食品的重新放置

在烹調中涂置換食品的位置,如外圍及中部食品的交換,以及上層和下層的交換,以達均匀烹調的效果。

● 食品的擱置

烹調之後,應擱置一段適當時間。若有可能,應將食物由爐中取出並攪拌。擱置時加蓋,可讓食物不致烹調 溢出。

● 熟度檢查

烹調後食品之顏色及軟硬,可作為測試其生熟程度,方法如下:

- ◆整個食品是否都有蒸氣冒出,而非只是局部或邊沿。
- ◆ 家禽關節部是否容易撕開。
- ◆ 肉塊或家禽已無血可見。
- ◆ 魚肉色已變,且可用刀叉輕易撕碎。

● 蒸氣的凝聚

蒸氣凝聚是微波爐烹調的正常現象。烹調中,食物內部的水份和蒸氣受熱蒸發,使爐箱內的含水量增加。一般來說,加蓋的食物比不加蓋的食物所凝聚的蒸氣較少。故應經常保持微波爐通風口暢通無阻。

● 微波用煎碟

採用煎碟或可加熱之質料用具時,應先用一耐熱絕緣體如陶瓷碟把煎碟與轉盤分隔,以冤轉盤、轉盤旋轉架以及聯接器受熱過度而爆裂。而煎碟之預熱時間也不應超過指定的範圍。

● 微波爐用保鮮膜

烹調多油的食物時,由於保鮮膜有熔化之可能,故不可讓其和食物表面接觸。

● 微波爐用塑膠廚具

有些微波爐用的塑膠廚具不官用來烹調多油或多糖的食物。

清潔及注意事項

在清洗微波爐時切斷電源線,或保持爐門開啓以使微波爐處於非工作狀態。

■ 定時清潔微波爐

請保持微波爐清潔。如果爐内壁表面污垢過多會影響微波爐功能,也會有損壞容器污染食品的危險。

● 爐箱外殼:

爐箱外殼請用中性肥皀水來清潔。洗潔後用柔軟的濕布將其擦拭並抹乾。清潔時,請勿使用粗粒狀洗潔劑。

● 爐門:

經常用濕布抹拭爐門、透明窗兩面、爐門襯墊及襯墊表層,以清除油膩和渣滓等。

● 控制面板:

清潔控制面板時,應特別小心。用戶應先把爐門打開,以冤錯誤觸按控制面板而使微波爐開始操作。然後,用一微濕軟布擦拭鍵控制面板。切勿刮洗或以化學清潔劑或過多之水份來清潔。

● 爐箱内壁:

用溫水軟布來清潔內壁。使用完畢後,以微濕軟布擦拭波導管罩,以去除食物渣滓。微波爐内積聚的食物殘渣可能會過熱並冒煙或燃燒起來。

切勿使用化學烤箱去污劑,研磨去污劑或粗粒狀洗滌劑洗刷微波爐。切勿向爐內的任何部份,直接噴射清潔劑。應注意避免用過多的水清潔。而清潔之後,必須用布把水份抹乾。

● 轉盤及轉盤旋轉架:

請用中性肥皂水來清潔,並徹底抹乾。

緊急處理方法 🔨

在維修之前請先自行作以下檢查:

將一杯水(250毫升)放置於轉盤上,並把爐門關妥。在爐門關好的情況下,且計時器歸零時,照明燈 應熄滅。然後轉動計時器至2分鐘位置。

●照明燈是否點亮?	是□	否□
●通風扇是否轉動?(將手放在後方的通風口試探)	是□	否□
●轉盤是否旋轉?(轉盤可以順時針或逆時針旋轉)	是□	否□
●2分鐘後,微波爐有無發出一聲「噹」的聲音?	是□	否□
●水是否已經變熱?	是□	否□

如果以上問題有一為"否",請檢查電源插座及保險絲。

檢查後,如果電源插座及保險絲均未出現毛病,而微波爐仍有問題,請立刻與就近誠寶所指定的服務中 小聯絡。

規格

機	機型型			型	RE-0705R
電源				源	單相110V/60Hz
微波額定消耗電功率			電功	J率	1300 瓦
額	定微	波	輸	出	800 瓦
内	容積		積	20L	
外	型	R	l	J	452mm(寬)×262mm(高)×376mm(深)
爐	内	R	l	J	315mm(寬)×210mm(高)×314mm(深)
重量		量	11.9公斤		
定	定 時 器		器	30分	
轉	盤	直	Ī	徑	245mm

8